

Montageanleitung BMW X3 Trittbretter und Ladekante

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5




Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

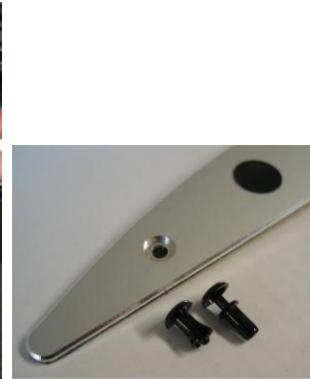

Position Schweller Micro

Position Schweller Macro inkl. Nieten



Abb. 9

Abb. 10

1. Die zu beklebende Fläche mit Silikonentferner reinigen. Abb. 1
2. Bitte positionieren Sie die MICRO Trittbretter ca. 10 mm von der Dehnungsfuge des Kunststoff-Schwellers. Abb. 9
3. Trittbrett oder Ladekante auf die Fläche auflegen und positionieren mit einem Bleistift den Umriss markieren. Abb. 2
4. Mit dem mitgeliefertem Schmirgelpapier innerhalb der markierten Fläche den Kunststoff leicht anrauen. Abb. 3
5. Schleifstaub vollständig entfernen und nochmals mit Silikonentferner reinigen. Abb. 4
6. Mit dem mitgeliefertem Klebstoff auf der inneren Freifläche meanderförmig eine Klebespur mit der Höhe von
7. ca. 1-1,5 mm erzeugen. Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 5-10 mm zum Klebeband am Rand ein. Abb. 5
8. Die Silikonfolie von dem Klebeband abziehen. Abb. 6
9. Alu Trittbretter oder Ladekante positionieren und andrücken. Abb. 7
10. Bei den MACRO Trittbrettern durch das Befestigungsloch am vorderen Radlauf mit 4,0 mm Bohrer durchbohren. Die mitgelieferte Kunststoffniete (Abb. 8) in die Bohrung stecken und Zusammendrücken. Abb. 10
11. **Mindestens 12 Stunden im trockenen ruhen lassen und nicht belasten.**