

MEDES®

Aluminium – Car Parts


Montageanleitung Smart 451 Alu Ladefläche / Heckklappe

Montage der Alu-Ladefläche



Ladeklappe öffnen; mit Klettunkten ausgestattete Alu-Ladefläche durch die Ladeöffnung führen; Alu-Ladefläche an der seitlichen Kante des Kofferraums ausrichten, absenken und passend positionieren; Klettverbindung durch leichtes Andrücken herstellen.

Montage Alu-Heckklappenschutz

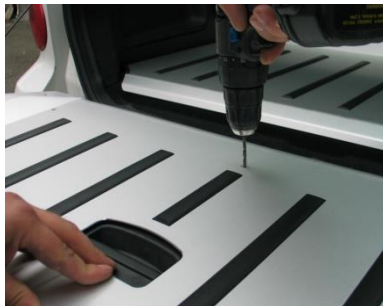

Ladeklappe öffnen; Staufach unter der Heckklappe leeren; Alu-Heckklappenschutz passgenau auf den geschlossenen Kunststoff-Deckel auflegen und zentrieren; manuell fixieren und die vorgesehenen Befestigungsbohrungen als Schablone zum Durchbohren (Bohrer: 4,2 mm) der Kunststoffklappe nutzen; mit beiliegendem Schrauben und Muttern befestigen.

Lieferumfang: 1 x Alu Ladefläche, 1 x Alu Heckklappe, 9 x Innensechskantschraube M4 x 10 mm, 9 x SI Muttern M4, 1 x Montageanleitung
Benötigte Werkzeuge: Spiralbohrer 4,2 mm Durchmesser, Bohrmaschine, Sechskantschlüssel 2,5 mm, Maulschlüssel SW 7