


MEDES®

Aluminium – Car Parts

AluFixx Car

MONTAGEANLEITUNG

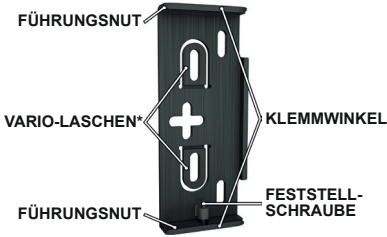


*nur bei AluFixx Car Vario

Montagematerial:

- 4 x M5 Innensechskant VA
- 4 x Unterlegscheibe M5 VA
- 4 x selbstschneidende Kreuzschlitzschraube VA
- 1 x Innensechskantschlüssel
- 4 x Lackschutzaufkleber



1. Lackschutzaufkleber oben und unten auf der Rückseite der Halterung aufkleben. [Abb. 1]

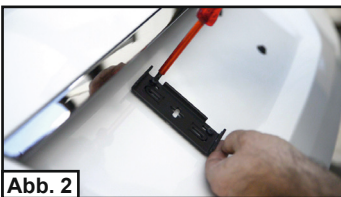

2. AluFixx Car Halterung ausrichten und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. [Abb. 2]



3. Nummernschild in die oberen Führungsnuten einlegen und mittig positionieren. Die unteren Klemmwinkel nach oben drücken, sodass sich beide Kanten des Schildes in den Führungsnuten befinden. [Abb. 3]



4. Das Nummernschild mit der vorhandenen Feststellschraube wird mit dem Innensechskantschlüssel handfest fixiert bis sich das Kennzeichen nicht mehr verschieben lässt. [Abb. 4]



5. AluFixx Car – Genial einfach, einfach genial! [Abb. 5]

Achtung!

Bitte gehen Sie bei der Demontage der Schilder wie folgt vor:

1. Feststellschraube maximal 5 mm herausdrehen - **niemals entfernen!**
2. Den unteren Klemmwinkel leicht nach unten drücken bis dieser von der offenen Schraube (max. 5 mm offen) begrenzt wird.
3. Nummernschild vorsichtig entnehmen.

Technische Änderungen vorbehalten.

MEDES®

Aluminium – Car Parts

Mittelstraße 52p
45549 Sprockhövel

Telefon: +49 (0) 2339 120 666
Telefax: +49 (0) 2339 120 667

E-Mail: service@medes-shop.com
Internet: www.medes-shop.com

AluFixx.de

Zum Montagevideo:

