
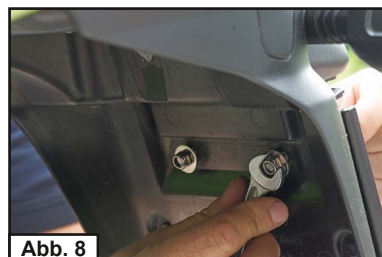
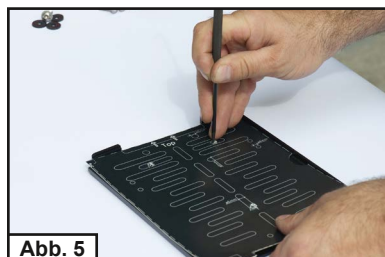


MONTAGEANLEITUNG

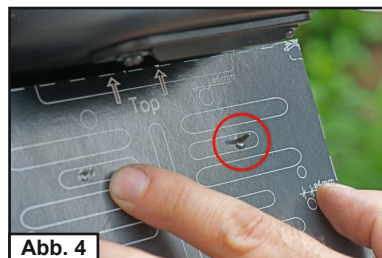

Lieferumfang:

- 1 x AluFixx Bike Halterung
- 2 x AluFixx Bike Montagewinkel für Blinker Ø 8 mm inkl. VA Befestigungsschrauben
- 1 x AluFixx Bike Alu Montageplatte inkl. Rückstrahler/Katzenauge Slim Line (ECE-konform)
- 4 x Edelstahlschrauben zur Fixierung inkl. Muttern und Unterlegscheiben
- 4 x Neopren Anti-Vibrations-Noppen
- 1 x Torxschlüssel T10
- 1 x Montageschablone
- 1 x Montageanleitung

Zum Montagevideo:



AluFixx Bike Montage:

1. Schablone auf der Rückseite der Verpackung entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. (Abb. 1)
2. Schablone am Heckfender mit der TOP gekennzeichneten Seite nach oben anlegen und die gewünschte Position des Nummernschildes festlegen. (Abb. 2)
3. Befestigungspunkte von hinten auf die Bohrschablone übertragen. (Abb. 3 u. 4)
4. Die Bohrschablone in die AluFixx Halterung legen und zentrisch ausrichten und die Befestigungspunkte übertragen. (Abb. 5)
5. An den markierten Stellen die AluFixx Halterung mit einem 6,0 mm Bohrer durchbohren und die Bohrlöcher entgraten. (Abb. 6)
6. AluFixx Bike am Heckfender mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigen. (Abb. 7 u. 8)
7. Die mitgelieferten Schwingungsdämpfer (Anti-Vibrations-Noppen) aufkleben. (Abb. 9)
8. Das Nummernschild in die obere Nut der AluFixx Halterung schieben und zentrieren. Nun mit leichtem Druck auf Position halten (überprüfen Sie bitte beim Festziehen, dass die Ränder des Schildes in den dafür vorgesehenen Nuten sitzen) und die M3 Klemmschrauben handfest anziehen, bis sich das Nummernschild nicht mehr verschieben lässt. (Abb. 10 u. 11)
9. Fertig! Einfach genial, genial einfach! (Abb. 12)

Nummernschildwechsel:

Die M3 Klemmschrauben ca. 5 mm herausdrehen und das Nummernschild vorsichtig nach unten ziehen bis die Klemmlaschen auf den Schraubenköpfen aufliegen.

Technische Änderungen vorbehalten.